


MANUEL UTILISATEUR

Guide de démarrage rapide

Davis Move One

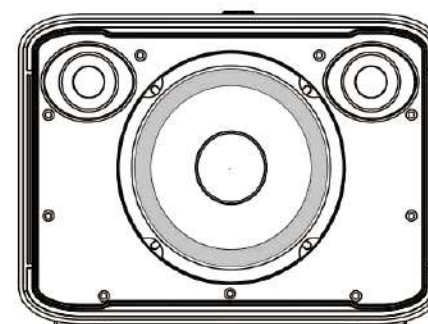

Pour une utilisation correcte,
veuillez vous référer à ce guide de
démarrage rapide.

Technical Specifications

MODEL: Davis Move One-Party Speaker

FR	50Hz-20KHz	Speaker Size	6.5" Woofer + 2x2" Tweeters
Max SPL	105 dB	Power Output	60W
SNR (A-weighted)	80dB	THD (250Hz-6.3kHz)	≤2.3%
Rated Impedance	4Ω(±20%)	Coverage (H°×V°)	120°Hx90°V (±5°/1KHz)
Bass Modes	0dB, +3dB, +6dB	Bluetooth Range	10m (Unobstructed Environment)
Bluetooth Version	5.3	Audio Connecting	BT 5.3 Type-C 6.3 MIC INPUT AUX IN USB 1.0
Charging port	Type- C	Charging time ①	3 Hours
Charge Voltage & Current	DC5V 3A	Standby Time ②	300 Days
Product size(HWD)	250* 335*280mm	Battery Capacity	11.1v 4000mAh
Package size(HWD)	310*400*340mm	Playback Time ③	8 Hours

①Charging Time: Based on DC5V 3A charging condition.


②Standby Time: Calculated based on the static power consumption of the product's electronic components being less than 0.1mA.

③Playback Time: Based on 1/2 distortion-limited output power (stereo, 4Ω) under -13dB pink noise test condition.
Battery Recommendation: Charge and discharge at least once every 6 months.

Précautions importantes de sécurité

1. Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient toujours de respecter les précautions de sécurité de base.
2. Les enfants à partir de 8 ans ainsi que les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser cet appareil uniquement s'ils sont supervisés ou formés à son utilisation en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus.
3. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont supervisés.
5. Cet appareil n'est pas un jouet.
6. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de dysfonctionnement, chute ou dommage de l'appareil ou de ses accessoires, les réparations doivent être effectuées uniquement par un électricien qualifié. Des réparations incorrectes peuvent exposer l'utilisateur à des risques.
7. Tenir l'appareil hors de portée des enfants.
8. Tenir l'appareil éloigné de toute source de chaleur ou d'objets tranchants pouvant l'endommager.
9. Tenir l'appareil à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité, de l'eau ou de tout autre liquide.
10. Garder l'appareil à l'abri de la poussière, peluches, etc.
11. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
12. Ne pas utiliser l'appareil s'il a été exposé à l'eau, à l'humidité ou à un liquide, afin d'éviter les risques de choc électrique, d'explosion et/ou de blessure, ainsi que les dommages à l'appareil.
13. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
14. Ne pas stocker l'appareil en plein soleil ou dans un environnement très humide.
15. Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures.
16. Ne pas écouter de musique à un volume excessif : cela peut endommager l'ouïe et/ou l'équipement. Il est impératif de débrancher l'adaptateur après utilisation, avant nettoyage et pendant toute réparation.
17. Pour éviter toute atteinte auditive, ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes.
18. Avertissement : tenir l'appareil éloigné des matériaux inflammables.


Contenu de la boîte (Liste non détaillée dans le document)

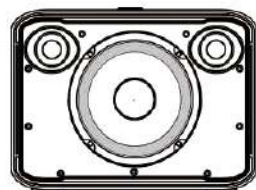


X1




X1



X1

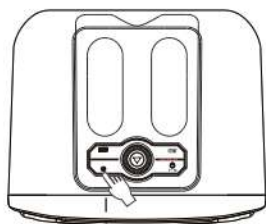

Appuyer 2s

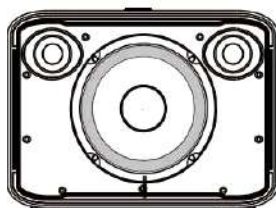


ON




OFF

Auto OFF: -Aucune connexion pendant 15 min.

How To Place Speaker

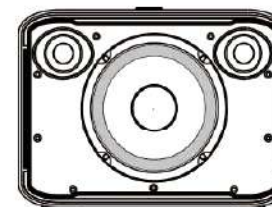

40° orientation shown

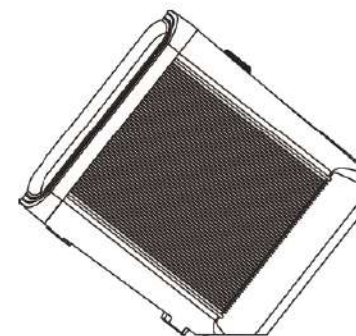


Stand Placing



Disconnect connection

Disconnection

When the speaker is on, press and hold TWS for 2 seconds to disconnect Bluetooth including (TWS), turn the speaker off, then turn the speaker on again to start a new Bluetooth pairing.

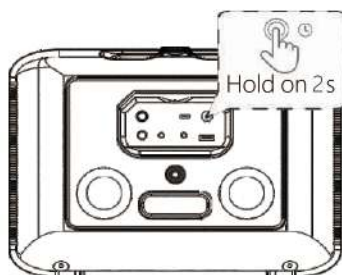




You might need to Reset the Speaker if it's not in correct connection with your devices. After the reset, remove "BT name" from your device first and then search the pair name again.



Forget this device

After the reset is successful, make sure the speaker is powered off and on again before starting a new connection.


Diagram

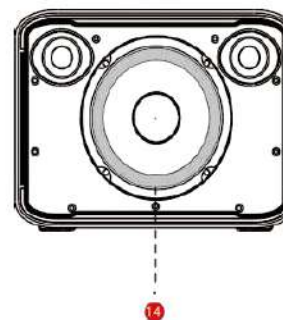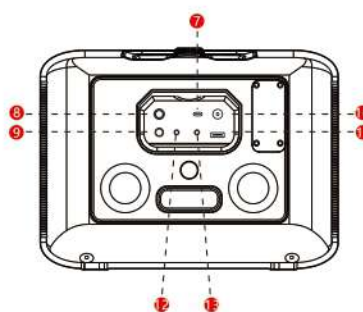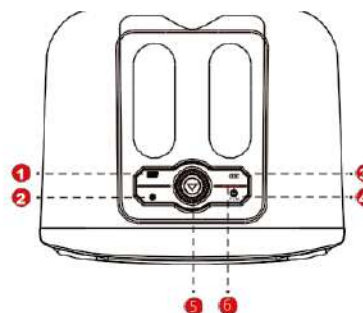


1. Sélection EQ Général / Bass Boost
2. Allumage/Extinction des lumières RGB
Appui simple : changer le style/couleur
Appui 2 secondes : activer/désactiver l'effet lumineux
3. Bouton de commutation de la fonction de navigation vocale.
(Volume du microphone/ fréquences graves et aigues du microphone/ effet microphone—tournez le bouton de mode pour activer ou désactiver la priorité du microphone/ volume de l'instrument)
Tournez le bouton N°5 pour régler le niveau; le volume est affiché via la lumière RVB.
4. Bouton Marche/Arrêt/Mode
Appui simple : allumer l'enceinte
Appuyez brièvement sur ce bouton pour changer le mode de lecture.
Appui 5 secondes : éteindre l'enceinte
5. Volume + / Volume - / Lecture / Pause / Piste précédente / Piste suivante
Vérification de batterie restante (enceinte allumée) :
Tourner une fois la molette volume, attendre 2 secondes, observer la couleur LED :
a. Vert : batterie > 30%
b. Jaune : batterie entre 20% et 30%
c. Rouge : batterie < 20%
6. Voyant indicateur de fonction (voir page 5)
7. Port de charge Type-C
8. Entrée instrument (6,35 mm)
9. Entrée microphone (6,35 mm)
10. Bouton TWS (voir page 9)
11. Port USB-A : lecture MP3 via clé USB. (OTG) interface de streaming numérique en direct
12. Entrée audio LINE-IN 3,5 mm (4 pôles) / port diffusion analogique téléphone
13. Sortie audio LINE-IN 3,5 mm (3 pôles)
14. Éclairage RGB



Connexion Bluetooth

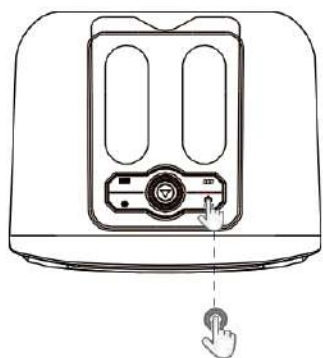

Appuyer une fois
Pour passer en mode Bluetooth

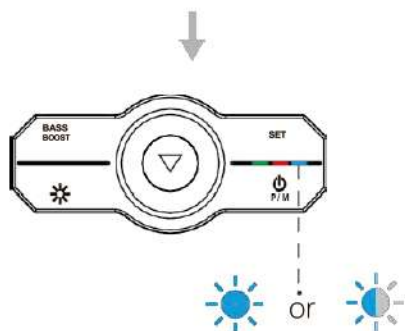


Connecté : lumière bleue fixe - Déconnecté : bleu clignotant


*Priorité des sources: USB > BT > AUX.

Remarque : en lecture USB ou AUX, la connexion Bluetooth / reconnexion Bluetooth est désactivée.

TWS Connection (True Wireless Stereo)

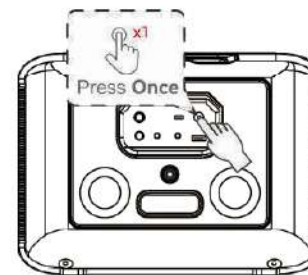

Main unit/left channel

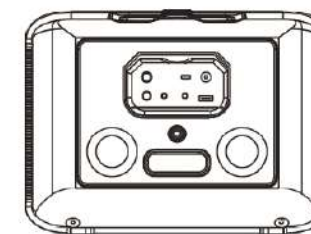


Subunit/right channel



Speaker 1




Speaker 2

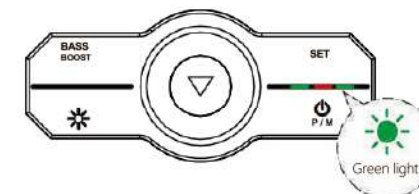

True Wireless Stereo (TWS)

1. Make sure both speakers are Bluetooth on. Press once of the speaker TWS buttons to connect.
When the TWS indicator turns green and an announcement is made, the TWS connection is complete, and the TWS indicator of the secondary unit blinks.
2. You press the TWS speaker will become the host/left channel, press once to disconnect the TWS connection.
3. The microphone must be connected to the host speaker.


Switch Between 2 Wireless Devices

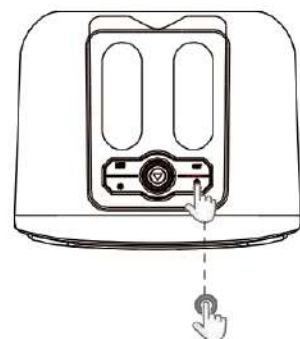

Press Once



Phone B

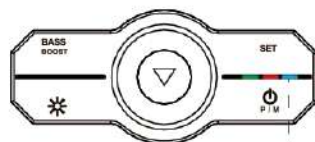

Blue light

When the speaker is connected, click the wireless button to disconnect the current connection, the speaker will flash blue with a prompt tone. Switch to another Bluetooth device to start the new pairing.



Description des boutons supérieurs



Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

(Réduire le volume)



Appuyez 3X

(Morceau précédent)



Appuyez 1X

(Pause)



Appuyez 2X

(Morceau suivant)



Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre

(Augmenter le volume)


Tournez le bouton rotatif pour afficher le volume et le niveau de la batterie.

EQ

Effect



LED

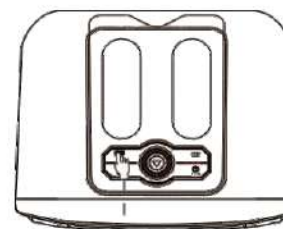

Un clic

Appuyez pour faire défiler les modes :

EQ1 : mode universel **0 dB**

EQ2 : amplification des basses **+3 dB**

EQ3 : amplification des basses **+6 dB**



CHARGE POWER TWS / BT


TWS/BT : Lorsqu'elle est connectée en mode TWS, l'unité secondaire clignote. En mode Bluetooth, le voyant reste allumé et clignote lorsque l'appairage Bluetooth est réussi.

POWER : Toujours allumé lorsque l'enceinte est sous tension, clignote lorsque la batterie est faible, et la fonction amplificateur est désactivée.

CHARGE : Reste allumé pendant la charge, clignote en cas de problème de batterie ou si la température est trop élevée.



Indicateur de charge

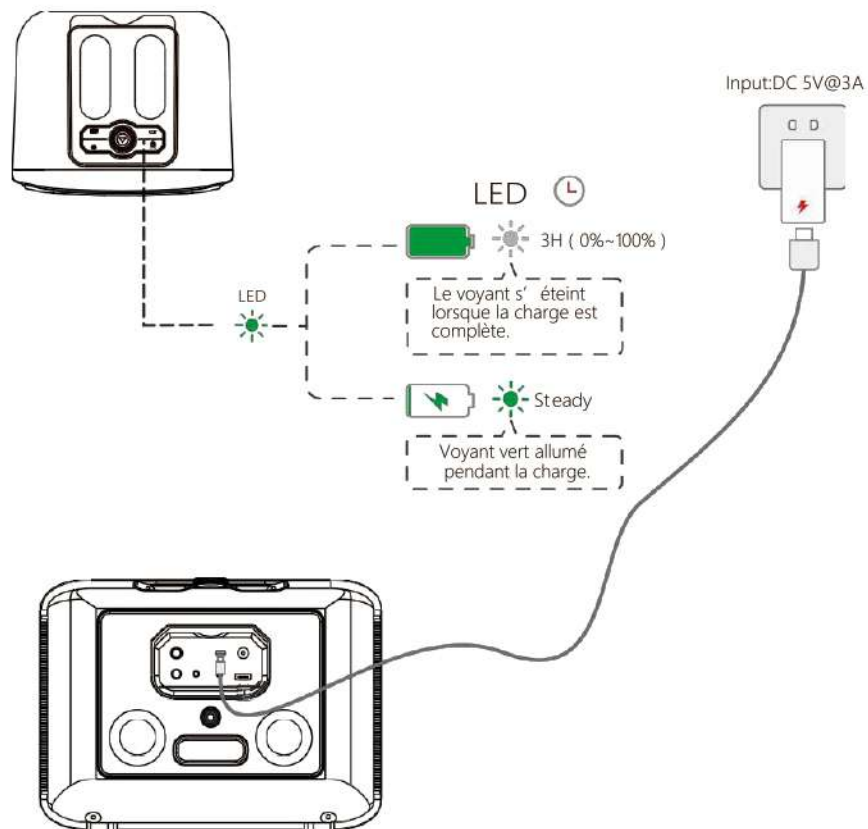

OTG Digital Recording



Internal recording: The phone only records the sound through the speaker device, and external noise and noise cannot be recorded to ensure the purity of the sound.

Android/Live recording on mobile phone.

Android /Harmony OS, and tablets require downloading third-party APP software to record videos using the recording function provided by the software.

IOS mobile recording live streaming:


After connecting to the OTG internal recording cable on Apple phones and tablets, turn on the built-in recording function to record videos (third-party software can also be used).

Live recording: After connecting the OTG recording cable, open the app's live streaming function to transmit the speaker signal to the phone.

*To reduce background noise during live recording, do not use AC power to power speakers, mobile phones, and other devices. Battery powered devices have lower background noise, and OTG live recording cables should not fall to the ground. When not in use, unplug the audio cable to avoid idle interference.



Charging Indicator

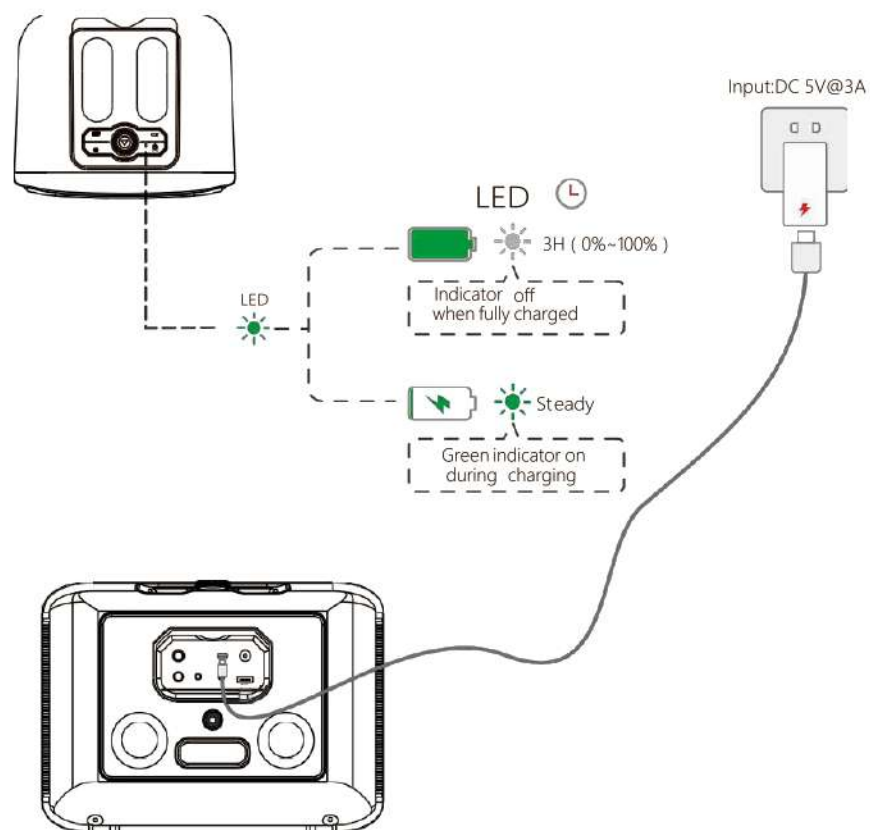

Enregistrement numérique OTG



Enregistrement interne : le téléphone enregistre uniquement le son provenant de l'enceinte, et les bruits extérieurs ne peuvent pas être captés, afin de garantir la pureté du son.

Enregistrement sur téléphone mobile Android / en direct :

Sur Android / HarmonyOS, ainsi que sur les tablettes, il est nécessaire de télécharger une application tierce pour enregistrer des vidéos en utilisant la fonction d'enregistrement fournie par l'application.

Enregistrement en direct sur iPhone (iOS) :


Après avoir connecté le câble OTG d'enregistrement interne aux iPhone et iPad, activez la fonction d'enregistrement intégrée pour enregistrer des vidéos (vous pouvez aussi utiliser une application tierce).

Enregistrement en direct (live) :

Après avoir connecté le câble d'enregistrement OTG, ouvrez la fonction live streaming de l'application afin de transmettre le signal de l'enceinte vers le téléphone.

Pour réduire le bruit de fond pendant l'enregistrement en direct, n'utilisez pas l'alimentation secteur (AC) pour alimenter l'enceinte, le téléphone et les autres appareils. Les appareils alimentés par batterie génèrent moins de bruit de fond, et le câble OTG d'enregistrement en direct ne doit pas toucher le sol. Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez le câble audio afin d'éviter les interférences.


Basculer entre 2 appareils sans fil

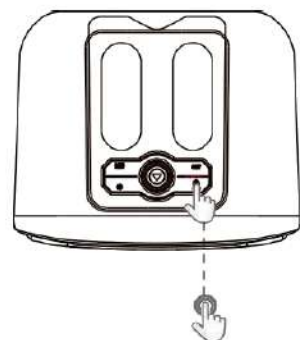

Appuyer une fois



Phone B

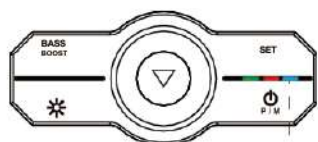

Lumière Bleu

Quand l'enceinte est connectée, appuyez sur le bouton sans fil pour déconnecter la connexion actuelle. L'enceinte clignote en bleu avec une invite sonore.
Passez ensuite sur un autre appareil Bluetooth pour démarrer un nouvel appairage.

Top Button Description



Counterclockwise rotation
(Reduce volume)

Press three times
(Previous Song)

Press Once
(Pause)

Press twice
(Next Song)

Clockwise rotation
(Increase volume)


Rotate the knob to view the volume and battery capacity

EQ

Effect



LED Function

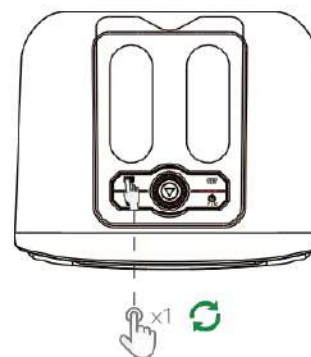

One Click

Click to cycle through selection

- *EQ1: 0dB universal mode
- *EQ2: Bass enhancement +3dB
- *EQ3: Bass enhancement +6dB



CHARGE POWER TWS / BT


TWS/BT: When connected in TWS mode, the secondary unit flashes, Bluetooth mode is always on and flashes when Bluetooth pairing is successful.

POWER: Always on when the power is turned on, flashing when voltage is low, and the power amplifier function is turned off.


CHARGE: Charging is always on, flashing when battery fail or temperature is too high



Wireless Connection

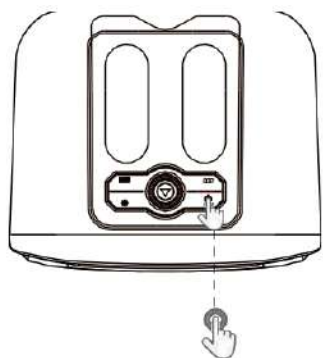

Press Once
Switch to Bluetooth mode

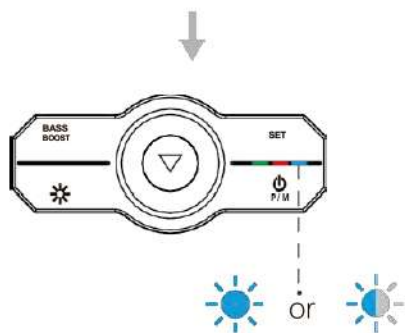


Connected: Blue light Disconnected: Flashing blue


*Priority: USB > BT > AUX.

Note: when using USB disk or Aux cable to play music the BT connection/BT re-connection is disabled.


Connexion TWS (True Wireless Stereo)

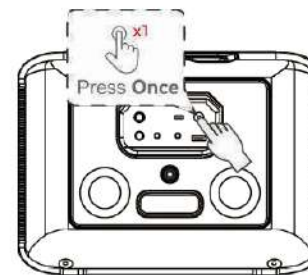

Unité principale / canal gauche

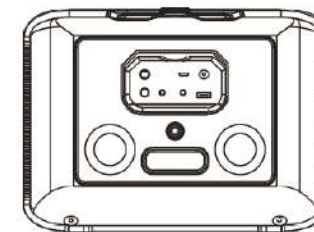


Unité secondaire / canal droit

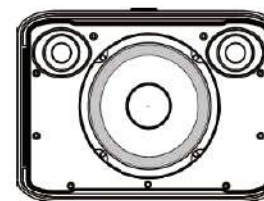

Enceinte 1



Enceinte 2

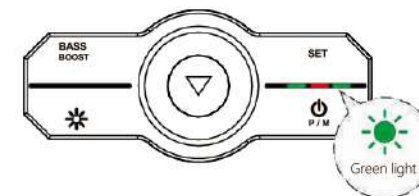

Connexion TWS


1. Assurez-vous que les deux enceintes ont le Bluetooth activé. Appuyez une fois sur le bouton TWS de l'enceinte pour connecter. Lorsque l'indicateur TWS devient vert et qu'une annonce sonore est émise, la connexion TWS est terminée, et l'indicateur TWS de l'unité secondaire clignote.
2. L'enceinte sur laquelle vous appuyez sur le bouton TWS devient l'hôte / canal gauche. Appuyez une fois pour déconnecter la connexion TWS.
3. Le microphone doit être connecté à l'enceinte principale.



Paramètre de déconnexion de la

Déconnecter :

Lorsque l'enceinte est allumée, maintenez la touche TWS enfoncée pendant 2 secondes pour déconnecter le Bluetooth (y compris TWS), éteignez l'enceinte, puis rallumez-la pour démarrer un nouvel appairage Bluetooth.

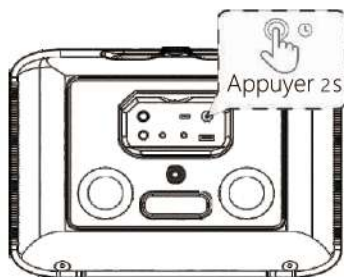




Vous devrez peut-être réinitialiser l'enceinte si elle n'est pas correctement connectée à vos appareils. Après la réinitialisation, supprimez d'abord "BT name" de votre appareil, puis recherchez à nouveau le nom d'appairage.



Oublier cet appareil


Après la réinitialisation, assurez-vous que l'enceinte est bien éteinte puis rallumée avant de lancer une nouvelle connexion.

Diagram

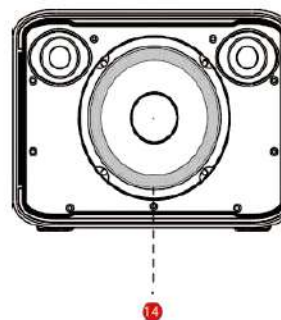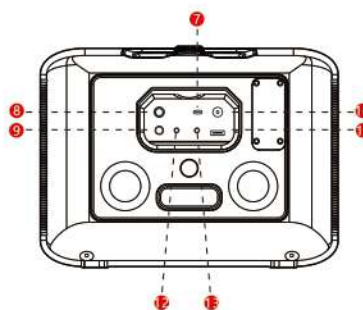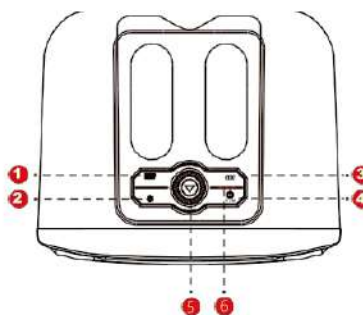

1. General EQ or Bass Boost Mode selection.
2. RGB Light Power ON/OFF.
Single press to switch different color style.
Press 2S to turn on/off the lighting effect.
3. Voice navigation function switch button.
(Microphone volume/microphone high and low frequency/microphone effect-rotate the mode button to switch microphone priority on and off/Instrument volume)
Rotate No.5 knob to adjust the level, and the volume is displayed according to the RGB light.
4. Power ON/OFF Button/MODE.
Press once to turn on the speaker
Press this button briefly to switch the playback mode.
Press and hold for 5 seconds to turn of the speaker
5. Volume+/Volume-/Play/Pause/Previous song/Next song.
Check remaining battery capacity with speaker on:
Turn volume button once, and wait 2 seconds, and notice color of LED showing.
 - a. Green-battery level is greater than 30%
 - b. Yellow-battery level is between 20% and 30%.
 - c. Red - battery level is less than 20%.
6. Function indicator light. (shown on page 5).
7. Type-c charging port.
8. Instrument input(6.35mm).
9. Microphone Input(6.35mm)
10. TWS connection button. (shown on page 9).
11. USB-A Port: you can play MP3 music through memory stick. (OTG) Digital live streaming interface.
12. 3.5mm Four-core LINE-IN audio input/mobile phone analog live broadcast port.
13. 3.5mm Three-core LINE-IN audio output.
14. RGB Light.

Package List

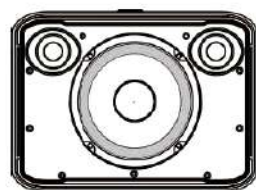


X1




X1



X1

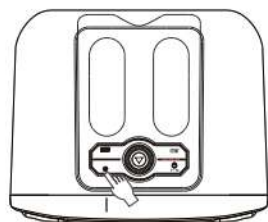

Hold on 2s

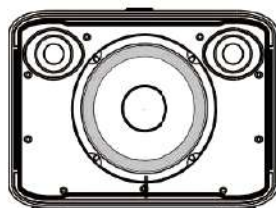


ON




OFF

Auto OFF: - No connection for 15min.

Comment placer l'enceinte

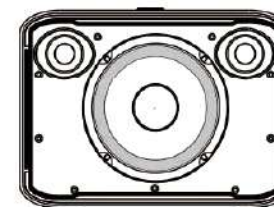

Inclinaison recommandée : 40°

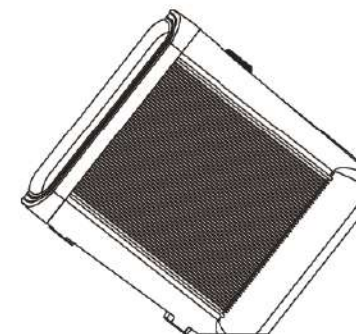

Installation sur pied

Caractéristiques Techniques

MODEL: Davis Move One – Enceinte HIFI Bluetooth transportable

Réponse en fréquence	50Hz-20KHz	Taille des Haut-Parleurs	6.5" Woofer + 2x2" Tweeters
Max SPL	105dB	Puissance nominale	60W
SNR	80 dB	THD (250Hz-6.3kHz)	≤2.3%
Impédance nominale	4Ω(±20%)	Directivité (H°×V°)	120°H×90°V (±5°/1KHz)
Modes de graves	0dB 、 +3dB 、 +6dB	Portée Bluetooth	10m (sans obstacles)
Version Bluetooth	5.3	Connexions audio	BT 5.3 Type-C 6.3 ENTRÉE MICRO AUX IN USB 1.0
Port de charge	Type- C	Temps de charge ①	3 Heures
Charge (tension & courant)	DC 5v 3A	Temps en veille ②	300 Jours
Dimensions Produit(HxLxP)	250* 335*280mm	Type de batterie	11.1v 4000mAh
Dimensions emballage(HxLxP)	310*400*340mm	Temps de lecture ③	8 Heures

① Temps de charge : basé sur des conditions de charge DC 5 V / 3 A.

② Temps en veille : calculé sur la base d'une consommation statique des composants électroniques du produit inférieure à 0,1 mA.

③ Temps de lecture : basé sur une puissance de sortie limitée par une distorsion de 1/2 (stéréo, 4 Ω), dans des conditions de test avec un bruit rose à -13 dB.Recommandation pour la batterie : effectuer au moins un cycle de charge et de décharge tous les 6 mois.

Important Safety Precautions

1. When using electrical units, basic safety precautions should always be followed.
2. Children aged from 8 years and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this unit, only if they have been given supervision or instruction concerning use of the unit in a safe way and understand the hazards involved.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with unit.
4. Unless they are older than 8 and supervised, children should not perform cleaning or user maintenance.
5. This unit is not a toy.
6. This unit contains no user serviceable parts, if the unit and any of its accessories are malfunctioning or it has been dropped or damaged, only a qualified electrician should carry out repairs, improper repairs may place the user at risk of harm.
7. Keep the unit out of reach of children.
8. Keep the unit away from heat or sharp edges that could cause damage.
9. Keep the unit away from heat sources, direct sunlight, humidity, water and any other liquid.
10. Keep the unit free from dust, lint etc.
11. Do not immerse the unit in water or any other liquid.
12. Do not operate the unit if it has been exposed to water, moisture or any other liquid to prevent against electric shock, explosion and / or injury to yourself and damage to the unit.
13. Do not use the unit for anything other than its intended use.
14. Do not store the unit in direct sunlight or in high humidity conditions.
15. Do not put objects into any of the openings.
16. Do not play music at excessive volume levels as damage to hearing and / or the equipment may occur. It is imperative to unplug the adaptor after the unit has been used, before it is cleaned and whilst being repaired.
17. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods of time.
18. Warning: Keep the unit away from flammable materials.